



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ВЕНТИЛЯТОРОВ

/ вентиляторы можно настраивать, управляя скоростью и подсветкой с помощью программного обеспечения вашей материнской платы.

/ каждый вентилятор оснащен 4-pin PWM и 3-pin 5V ARGB Female и Male коннекторами. Это позволяет им подключаться последовательно и питаться от одного разъема на материнской плате.



5V 3-pin разъем  
материнской платы



12V 4-pin разъем  
материнской платы

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Не пытайтесь подключить 5V ARGB кабель к 12V RGB интерфейсу на материнской плате, это может привести к перегоранию светодиодов на вентиляторе и повреждению интерфейса материнской платы.

01




PWM Male одного вентилятора подключается к PWM Female другого вентилятора после подключения всех Male+Female;

02

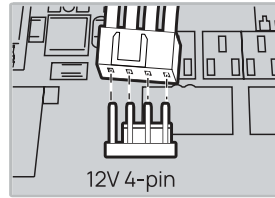


PWM Female последнего вентилятора подключается к 12V 4-pin разъему на материнской плате;

03



ARGB Male одного вентилятора подключается к ARGB Female другого вентилятора после подключения всех Male+Female;

04

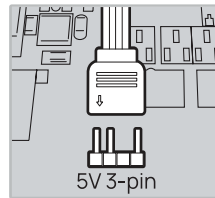

ARGB Female последнего вентилятора подключается к 5V 3-pin разъему на материнской плате.

